

SNEAKER LAUNDRY スニーカーランドリー

家庭では落としにくいドロコ汚れも、スパイラル・ブラシできれいに落とします。



スニーカードライヤー
MCD-D6C
スニーカーウォッシャー
MCW-W6C-5/6
(-5は50Hz、-6は60Hz)

ゴム部や接着部をいためずスピーディに乾燥
シューズハンガーにスニーカーをセットし、コインを入れれば乾燥スタート。低温の温風でゴムや接着部を傷めず乾燥します。



●乾燥時間の目安

ジョギングシューズ	化繊	約20分
バスケットシューズ	木綿	約40分
テニスシューズ	木綿	約40分
子供シューズ	化繊	約15分

この表は室温20度で、スニーカーウォッシャーの「脱水追加ボタン」を使用したときの目安です。

スニーカー洗浄専用洗剤を自動投入 「洗剤自動投入器標準装備」

スニーカー洗浄用専用洗剤使用で、頑固な汚れもしっかり落とし、ニオイも抑えます。

スニーカーをいためずきれいに洗う 「スパイラル・ブラシ」

らせん状に植毛されたスパイラル・ブラシと、底面の補助ブラシでしっかり洗います。ブラシの素材は腰が強くしかも滑らかなナイロンを使用しているため傷みを抑えます。



★革靴及び、スパイクなどの金具付のものは洗わないでください。

洗濯前に洗濯脱水槽を洗えるから清潔 「洗濯槽シャワーボタン」


コイン投入後、10秒以内にボタンを押せば洗濯槽をシャワー洗浄するので清潔です。



厚物のスニーカーもしっかり脱水 「追加脱水ボタン」

洗濯終了後、1時間以内に押せば2分間追加脱水できるので、水はけしにくい厚物でもしっかり脱水できます。

50円メカ

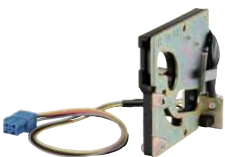

(MCW-C70A、C50A、W6C用)
部品コード(301 S 8410 00300)
希望小売価格 4,000円(税抜)

コントロール機構完成 B



(MCW-C70A、C50A、W6C押しボタン式変更用)
部品コード(301 0 1000 99600)
希望小売価格 5,500円(税抜)

コントロール機構完成 C



(MCD-D6C押しボタン式変更用)
部品コード(305 0 1000 02100)
希望小売価格 5,000円(税抜)

コントロール機構完成 D



(MCD-CK45押しボタン式変更用)
部品コード(305 0 1000 01900)
希望小売価格 10,000円(税抜)

ダクトセット



(MCD-CK45、D6C用)
部品コード(305 S 1214 00100)
希望小売価格 6,000円(税抜)

※別売部品の取付けを行なう場合は、別売の「特殊ドライバー」が必要です。(部品コード: S 005900希望小売価格3,500円(税抜)ハイアールジャパンセルス(株)扱い)